


Alpineisen-Montage

leicht gemacht:



⇒ Einschlagdorn verwenden


Montagerohr mittels Einschlagdorn so weit einschlagen, dass der Mittelteil des Einschlagdorns mehrere Zentimeter in das Stufenblech hinein ragt.

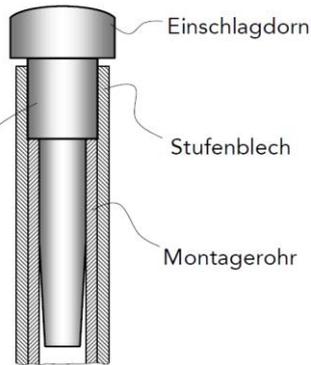

Mittelteil des Einschlagdorns

⇒ angenehme Tritthöhe/ geneigte Trittfläche

Bevorzugte Einbaumaße

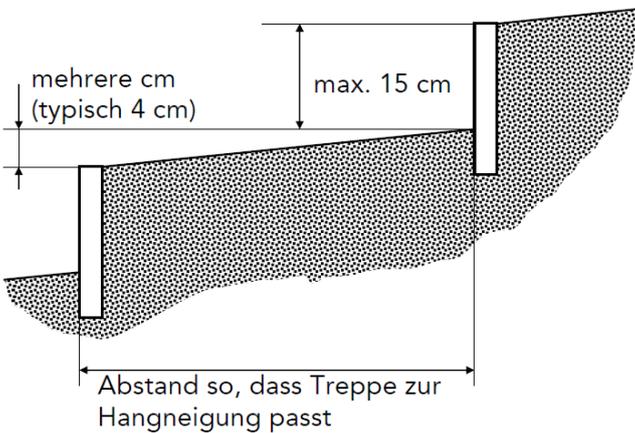

(bei steileren Hängen kürzer,
bei flacheren Hängen weiter)

⇒ felsiger Untergrund

- ⇒ mit Bohrer (Ø 28 mm) mind. 15 cm tief vorbohren
- ⇒ Montagerohre auf passende Länge abschneiden

⇒ Füllmaterial

Füllmaterial (Erde, Schotter,...) bei Bedarf ergänzen und etwaige Stolperfallen vermeiden!

Sollten vor, während oder nach dem Einbau Fragen dazu auftauchen, kontaktieren Sie uns bitte! Sie erreichen uns unter:
+43 7445 711 65
und
+43 664 251 8339

SO sollten Alpineisen-Wege aussehen:



...und so **NICHT**:

