

Montageanleitung Längsverbinder

Alpineisen | DI Franz Bürscher

Dorf 47, 3343 Hollenstein (AT)

TEL 0043 7445 711 65 23 | | MAIL office@alpineisen.at | WEB alpineisen.at

Unterstützung
erwünscht?

Fragen Sie

Franz!

0043 7445 711 65

0043 664 251 8339



Löcher bohren

- Mantelfläche der Rohre in 40 mm Abstand zur Stirnseite durchbohren.
- Das 40-Millimeter-Maß kann am Längsverbinder durch den Abstand zwischen einer mittigen Kerbe und den Gewindestiften gemessen werden.




Längsverbinder im Rohr 1 fixieren

- Den Längsverbinder so in das erste Rohr einschieben, dass der erste Gewindestift an der Bohrung zu liegen kommt.
- Gewindestift durch die Bohrung hindurch mittels Inbusschlüssel soweit anziehen, dass der Längsverbinder im ersten Rohr vorläufig fixiert ist.



Längsverbinder im Rohr 2 fixieren

- Das zweite Rohr auf das vorstehende Ende des Längsverbinders bis auf Anschlag aufschieben.
- So drehen, dass der zweite Gewindestift durch die Bohrung hindurch mittels Inbusschlüssel erreichbar ist.

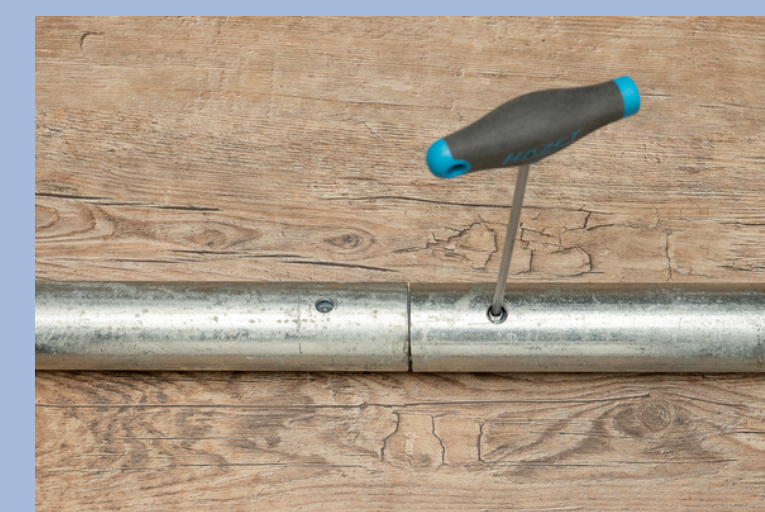


Gewindestifte festziehen

- Beide Gewindestifte werden fest angezogen.
- Den Handlauf so drehen, dass die beiden Bohrungen an der Unterseite liegen.



Längsverbinder

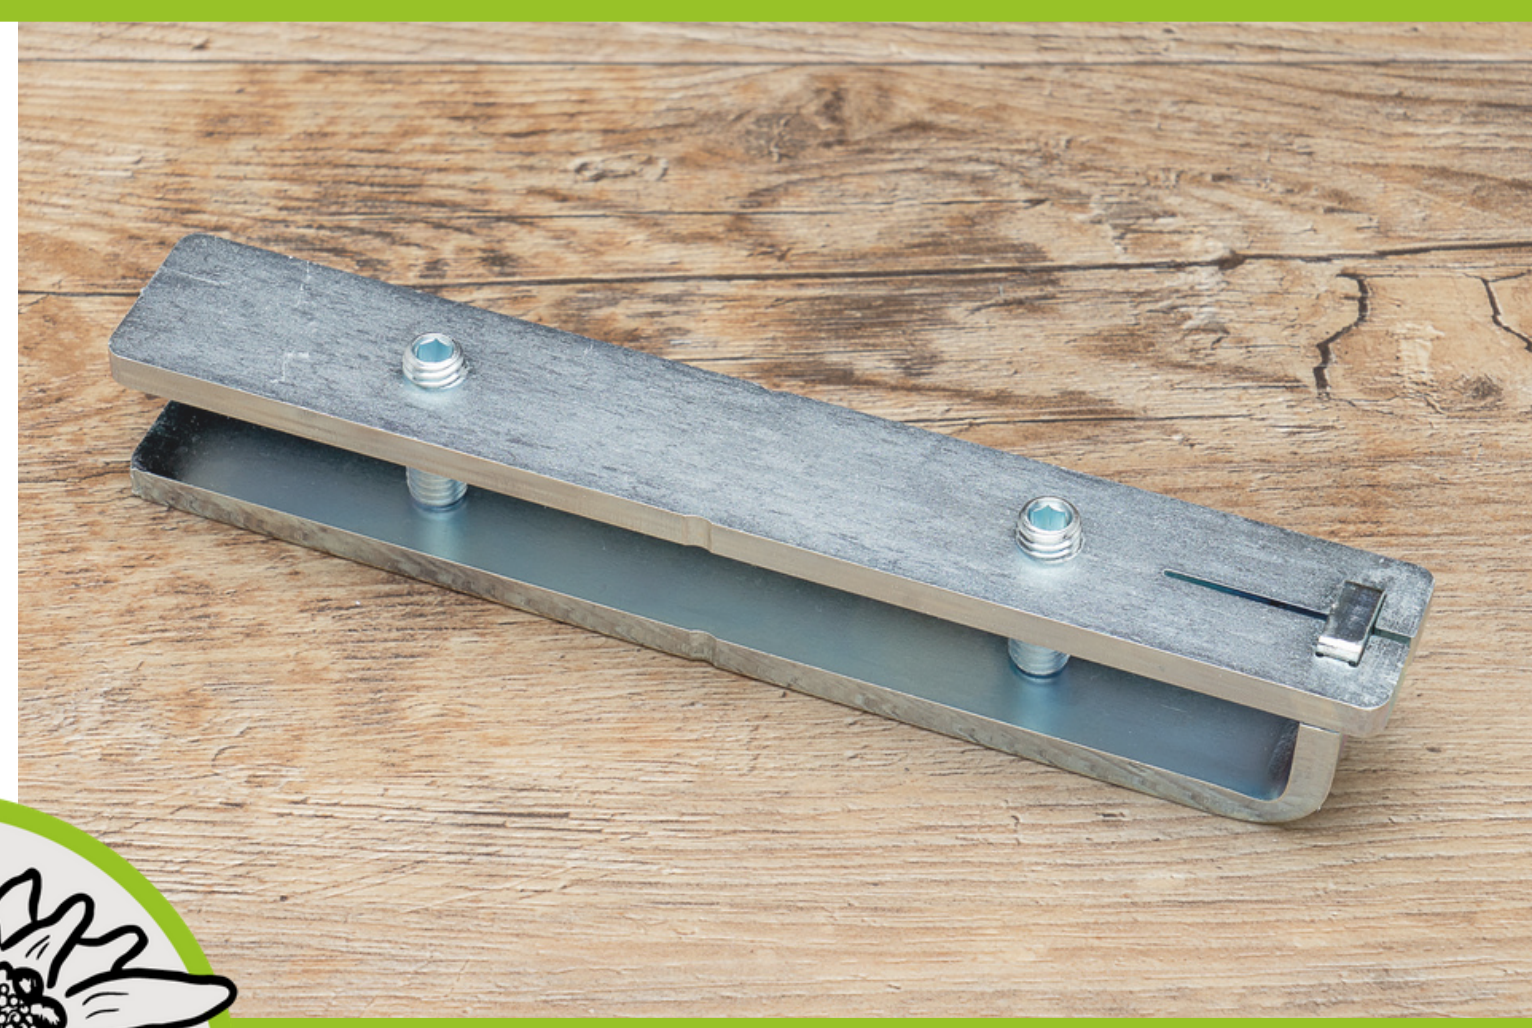

Werkzeug
für die Montage:

↪ Bohrer
min. 6 mm Durchmesser

↪ Inbusschlüssel
4 mm

